

“Informativo de Seguridad”

➤ Descripción del Vehículo:

Marca **Great Wall**
Modelo **NEW Haval H6 PHEV**
Año Fabricación **2025**



- **Sistema de Desactivación Primario:** El vehículo tiene baterías de tracción de alto voltaje de 313V (paquete de batería de celda SVOLT) ubicadas en parte central bajo del vehículo. El fabricante no recomienda que la desactivación de la tracción sea operada por el usuario. Hay las siguientes sugerencias en el manual del usuario:

"Está prohibido tocar, desmontar o reemplazar las partes con señales de advertencia de alto voltaje, cables de color naranja y sus conectores en el vehículo para evitar descargas eléctricas de alto voltaje".

- Cualquier tipo de intervención en los componentes de alta tensión debe ser realizado por los Concesionarios de la marca.

➤ Diagrama del Procedimiento de Desactivación:




El interruptor de seguridad de la batería está ubicado debajo del maletero y se puede ver quitando la cubierta y la almohadilla del maletero y se utiliza para desconectar o conectar la fuente de alimentación del sistema de alto voltaje.

➤ Sistema de Desactivación Alternativo:


El vehículo cuenta con una batería de accesorio de 12 volts. En el maletero ante la necesidad de una emergencia se debe desconectar el borne negativo.

➤ Diagrama del Sistema de Alto Voltaje del Vehículo:

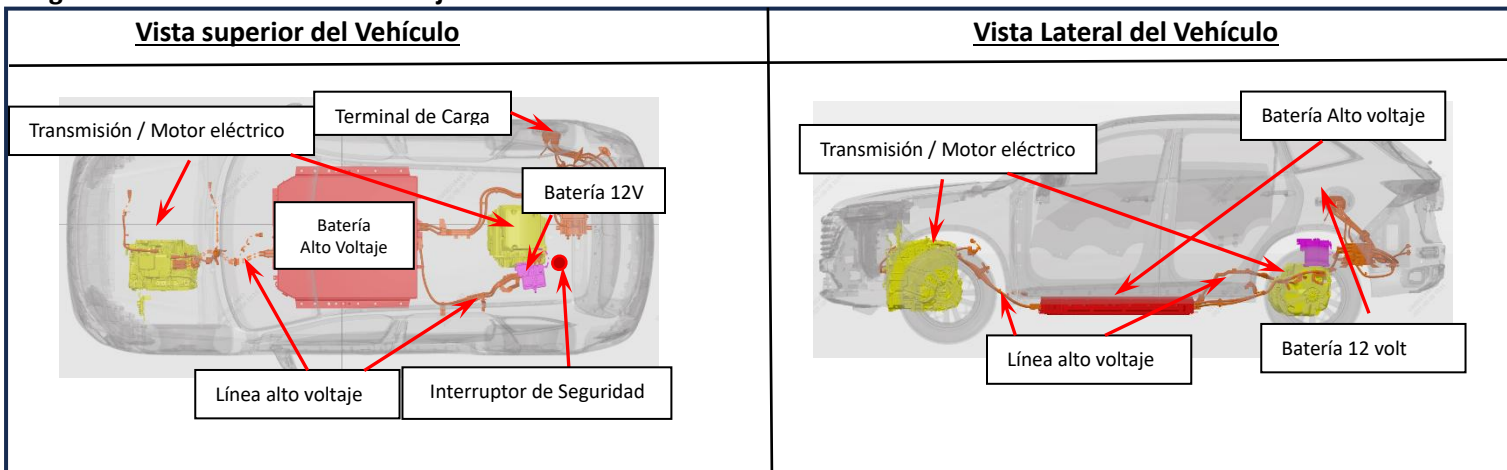


Procedimiento de Remolque o transporte del vehículo

Cuando sea necesario remolcar el vehículo, recomendamos utilizar un camión remolque o un camión de plataforma abierta, y tratar de confiarlo a un proveedor de servicios o una empresa de remolque profesional para el traslado.

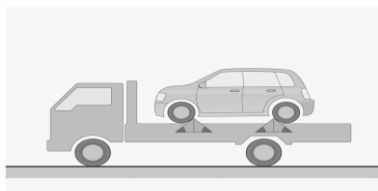

Remolque con camión de plataforma

Al remolcar con un camión de plataforma, el vehículo debe estar bloqueado de forma segura.

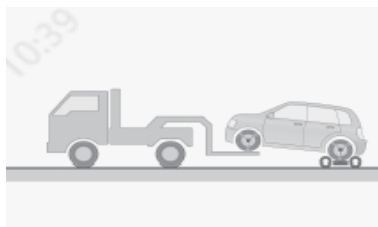

Remolque con camión elevador

Coloque el carro de remolque debajo de las ruedas traseras y asegúrelo firmemente.




Coloque el carro de remolque debajo de las ruedas delanteras y asegúrelo firmemente.



Está prohibido utilizar camión de izaje

Está prohibido utilizar un camión de izaje para remolcar, de lo contrario se dañará la carrocería.

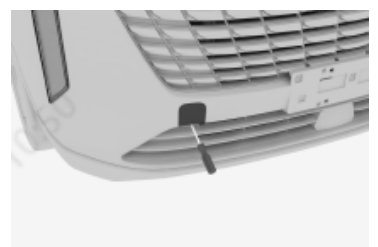

En caso de emergencia, si no puede utilizar un vehículo profesional para remolcarlo, puede remolcarlo temporalmente con un gacho de remolque; este método de remolque sólo puede utilizarse a baja velocidad durante una distancia corta en superficies pavimentadas duras.